


Indication de l'option de fonctionnement  
 Indication of the working day  
 Arbeitsbereich  
 Indicación de la opción de operativos  
 Indicazione dell'opzione di funzionamento

LED (verte/rouge)  
 LED (green/red light)  
 LED (grün/rot)  
 LED (verde/rojo)  
 LED (verde/rosso)

Décompte du nombre de jours de fonctionnement  
 Indication of the refill countdown  
 Anzahl der Nutzungstage  
 Indicación del número de días operativos  
 Conteggio del numero di giorni di funzionamento

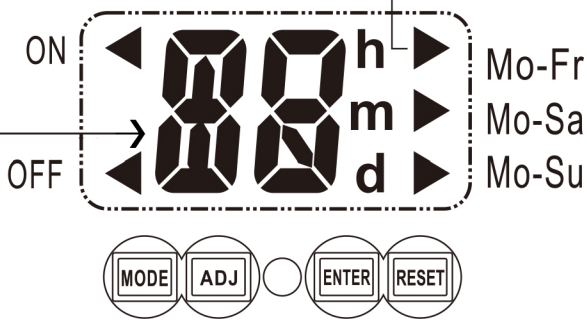

Affichage standard (Indication du nombre de jours de fonctionnement)  
 Standard display (Indication of the number of operating days)  
 Standardanzeige (Anzeige der Anzahl der Nutzungstage)  
 Item estándar (Indicación del número de días operativos)  
 Schermo standard (Indicazione del numero di giorni di funzionamento)



Jour actuel  
 Current day  
 Aktueller Tag  
 Día actual  
 Giorno attuale



Heure actuelle (heures)  
 Current time (hour)  
 Aktuelle Uhrzeit (Stunde)  
 Día actual (horas)  
 Ora attuale (ore)



Heure actuelle (minutes)  
 Current time (minutes)  
 Aktuelle Uhrzeit (minuten)  
 Día actual (minutos)  
 Ora attuale (minuti)



Horaire de démarrage (heure)  
 Starting time (hour)  
 Startzeit (stunde)  
 Horario de comienzo (hora)  
 Ora di inizio (ora)



Horaire de démarrage (minutes)  
 Starting time (minutes)  
 Startzeit (minuten)  
 Horario de comienzo (minutos)  
 Ora di inizio (minuti)



Horaire d'arrêt (heure)  
 Stopping time (hour)  
 Endzeit (stunde)  
 Horario de finalización (horas)  
 Ora di fine (ora)



Horaire d'arrêt (minutes)  
 Stopping time (minutes)  
 Endzeit (minuten)  
 Horario de finalización (minutos)  
 Ora di fine (minuti)



Plages de fonctionnement (lundi-vendredi/lundi-samedi/lundi-dimanche)  
 Operating ranges (monday-friday/monday-saturday/monday-sunday)  
 Arbeitsbereich (montag-freitag/montag-samstag/montag-sonntag)  
 Rango operativo (lunes-viernes/lunes-sábado/lunes-domingo)  
 Intervalli di funzionamento (lunedì-venerdì/lunedì-sabato/lunedì-domenica)



Nombre de jours de fonctionnement (affichage standard)  
 Number of days of operation (standard display)  
 Anzahl der Nutzungstage (standardanzeige)  
 Número de días operativos (item estándar)  
 Numero di giorno di funzionamento (schermo standard)

Mode d'emploi vidéo  
 Operating instructions video  
 Istruzioni di uso video  
 Instrucciones de uso por video  
 Bedienungsanleitungsvideo



# (FR) Mode d'emploi

## Ouverture du diffuseur :

Pour ouvrir le diffuseur, insérez la clé dans la serrure (fig.1) et relevez le capot vers le haut (fig.2).

## Instructions de montage :

Le diffuseur de parfum doit être fixé à au moins 1 mètre 90 du sol. Maintenez le diffuseur contre le mur à l'emplacement souhaité, ouvrez le capot et marquez l'emplacement des trous de vis au mur. Insérez les 3 chevilles fournies dans le mur et fixez le diffuseur avec les vis fournies.

## Installation des piles :

Ouvrez le diffuseur. Le compartiment des piles se trouve sur la partie supérieure gauche du diffuseur (fig.4). Appuyez sur les 2 ergots et faites coulisser ce compartiment vers la gauche. Installez 2 piles LR14 en respectant les polarités indiquées dans le compartiment et réinsérez le compartiment à piles en le faisant coulisser vers la droite.

La LED clignote en vert une fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. Il faut procéder au réglage de l'appareil pour que celui-ci fonctionne.

## Installation de la recharge de parfum :

Placez la recharge dans la partie basse du diffuseur avec l'étiquette et la pompe orientées face à vous. Assurez-vous que la rainure au niveau du col de la recharge s'insère bien dans celles de l'appareil (voir fig.3 et 4).

## Fonctionnement de l'appareil :

La LED verte clignote une fois toutes les 10 secondes pour indiquer le bon fonctionnement de l'appareil.

L'écran affiche le nombre de jours restants d'utilisation de la recharge avec un décompte journalier.

Par exemple: 15/30/45/60/90 jours: ce qui signifie que la recharge sera consommée en 15/30/45/60/90 jours.

## Réglages :

<b>BB</b>	<b>SU</b> SU	<b>MO</b> MO	<b>TU</b> TU	<b>WE</b> WE	<b>TH</b> TH	<b>FR</b> FR	<b>SA</b> SA
	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi

Si l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur MODE pour mettre en fonction l'appareil. Le mode programmation s'active dès la mise sous tension.

**Etape 1 : paramétrage du jour :** l'affichage « MO » clignote.

Appuyez sur ADJ pour faire défiler les jours. Validez le jour en appuyant sur ENTER.

**Etape 2 : paramétrage de l'heure :** l'affichage « 00h » clignote.

Appuyez sur ADJ pour faire défiler les heures. Validez l'heure en appuyant sur ENTER pour confirmer.

Ensuite l'affichage « 00m » clignote paramétrer les minutes : appuyez sur ADJ pour faire défiler les minutes (le paramétrage se fait de 10 minutes en 10 minutes). Validez l'heure en appuyant sur ENTER.

**Etape 3 : paramétrage de l'heure de démarrage :** l'affichage « 00h » clignote.

Appuyez sur ADJ pour faire défiler les heures. Validez l'heure en appuyant sur ENTER.

Ensuite l'affichage « 00m » clignote.

Paramétrez les minutes: appuyez sur ADJ pour faire défiler les minutes. Validez l'heure en appuyant sur ENTER.

**Etape 4 : paramétrage de l'heure d'arrêt :** l'affichage « 00h » clignote.

Appuyez sur ADJ pour faire défiler les heures. Validez l'heure en appuyant sur ENTER.

Ensuite l'affichage « 00m » clignote.

Paramétrez les minutes: appuyez sur ADJ pour faire défiler les minutes. Validez l'heure en appuyant sur ENTER.

**Etape 5 : paramétrage des plages de jours de fonctionnement :** une flèche sur le côté droit de l'écran clignote.

Appuyez sur ADJ pour sélectionner la plage :

- Mo – Fr : Fonctionnement de l'appareil du lundi au vendredi.

- Mo – Sa : Fonctionnement de l'appareil du lundi au samedi.

- Mo – Su : Fonctionnement de l'appareil du lundi au dimanche.

Validez en appuyant sur ENTER.

**Etape 6 : paramétrage du nombre de jours d'utilisation de la recharge (15/30/45/60/90 jour).** L'affichage « 30 » clignote,

appuyez sur ADJ pour sélectionner la durée de fonctionnement souhaitée et

validez en appuyant sur ENTER.

En l'absence de réglage des paramètres pendant plus de 15 secondes, l'affichage standard (décompte des jours) réapparaît à l'écran.

**Paramétrage par défaut :**

Jour	Heure	Heure de démarrage	Heure d'arrêt	Plage de fonctionnement (jours)	Compteur (jours)
Mo (lundi)	08:00	00:00	00:00	Mo-Su(lundi au dimanche)	30

**Test de la diffusion :** Appuyez brièvement sur RESET, le voyant rouge clignote une fois et le diffuseur fonctionne une fois.

## Changement de la recharge :

Lorsque le nombre de jours d'utilisation arrive à 00 jours, l'écran affiche 00D et commence à clignoter toutes les secondes; et la LED clignote en rouge toutes les secondes.

Retirez la recharge vide et remplacez-la par une nouvelle recharge pour Idéal Misty.

Appuyez sur RESET pendant 3 secondes, la LED rouge clignote une fois, le compteur (jours) se réinitialise.

## Mise hors-tension de l'appareil :

Appuyez sur MODE pendant 3 secondes pour éteindre le diffuseur.

# (EN) Instructions for use

## To open the dispenser:

To open the dispenser, insert the key into the lock (fig.1) and lift the cover upwards (fig.2).

## Installation instructions:

The fragrance dispenser must be fitted at least 1.90 meters from the floor. Hold the dispenser against the wall at the desired location, open the cover and mark the location of the screw holes on the wall. Insert the 3 supplied dowels into the wall and secure the dispenser with the supplied screws.

## Battery Installation:

Open the dispenser. The battery compartment is located on the upper left side of the dispenser (fig.4). Press the 2 lugs and slide the battery compartment to the left. Install 2 LR14 batteries according to the polarity indicated in the battery compartment and slide the battery compartment to the right.

The LED flashes green once to indicate that the unit is powered on. The unit needs to be adjusted for operation.

**To install the fragrance refill:** Place the refill in the lower part of the diffuser with the label and pump facing you. Make sure that the groove at the neck of the refill fits into the groove of the unit (see fig.3 and 4).

## Operation of the unit:

The green LED flashes once every 10 seconds to indicate proper operation of the device.

The display shows the number of remaining days of use of the refill with a daily countdown.

For example: 15/30/45/60/90 days: this means that the refill will be used in 15/30/45/60/90 days.

## Settings:

If the unit is switched off, briefly press MODE to switch the unit on. The programming mode is activated as soon as the power is switched on.

**Step 1: Set the day:** the "MO" display flashes.

Press ADJ to scroll through the days. Validate the day by pressing ENTER.

**Step 2: Set the time:** the display "00h" flashes. Press ADJ to scroll through the hours. Validate the time by pressing ENTER to confirm.

Then the display "00m" flashes to set the minutes: press ADJ to scroll through the minutes (the setting is done from 10 minutes to 10 minutes). Validate the hour by pressing ENTER.

**Step 3: Set the start time:** the display "00h" flashes.

Press ADJ to scroll through the hours. Validate the time by pressing ENTER.

Then the display «00m " flashes.

Set the minutes: Press ADJ to scroll through the minutes. Validate the hour by pressing ENTER.

**Step 4: set the stop time:** the display "00h " flashes.

Press ADJ to scroll through the hours. Validate the time by pressing ENTER.

Then the display «00m" flashes.

Set the minutes: Press ADJ to scroll through the minutes. Validate the hour by pressing ENTER.

**Step 5: set the operating day ranges:** an arrow on the right side of the display flashes.

Press ADJ to select the range:

- Mo - Fr: Unit operation from Monday to Friday.
- Mo - Sa: Unit operation from Monday to Saturday.
- Mo - Su: Unit operation from Monday to Sunday.

Confirm by pressing ENTER.

**Step 6: Set the number of days of use of the refill** (15/30/45/60/90 days). Display "30" flashes,

press ADJ to select the desired run time and

then confirm by pressing ENTER.

If no parameter settings are made for more than 15 seconds, the standard display (day countdown) reappears on the screen.

Default setting:

Current day	Current time	Start working time	Stop working time	Working mode	Days to use
Mo (Monday)	08:00	00:00	00:00	Mo-Su(Mondays to Sundays)	30

**Test of the diffusion:**

Briefly press RESET, the red LED flashes once and the dispenser works once.

**Change the refill:**

When the number of days of use reaches 00 days, the display shows 00D and starts flashing every second; and the LED flashes red every second.

Remove the empty refill and replace it with a new refill for Ideal Misty.

Press RESET for 3 seconds, the red LED flashes once, the counter (days) resets.

**Switching off the device:**

Press MODE for 3 seconds to turn off the dispenser.

## (DE) Bedienungsanleitung

**Öffnen des Spenders:**

Um den Spender zu öffnen, stecken Sie den Schlüssel in das Schloss (Bild1) und heben Sie die Deckklappe nach oben (Bild2)

**Montageanleitungen:** Der Duftspender soll mindestens 1,90m vom Boden entfernt angebracht werden. Halten Sie den Spender am gewünschten Platz an die Wand, öffnen sie die Deckklappe und markieren Sie die Löcher für die Schrauben an die Wand. Stecken Sie die 3 mitgelieferten Dübel in die Wand und fixieren sie den Duftspender mit den mitgelieferten Schrauben.

**Einlegen der Batterien:** Öffnen Sie den Spender. Das Batteriefach befindet sich auf der linken, oberen Seite des Spenders (Bild4). Drücken Sie auf die beiden Fixiernasen und lassen Sie das Fach nach links gleiten. Legen Sie zwei LR14 Batterien ein, indem Sie die im Fach angegebenen Polaritäten respektieren und stecken Sie das Batteriefach wieder hinein, indem sie es nach rechts gleiten lassen.

Das LED blinkt einmal grün um anzugeben, dass das Gerät unter Strom steht. Man muß nun das Gerät einstellen, damit dieses funktioniert.

**Installation der Duftnachfüllungen:** Positionieren Sie die Nachfüllung in den unteren Teil des Spenders so, dass das Etikett und die Pumpe Ihnen gegenüber ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass die Einkerbung am Hals der Nachfüllung sich gut in diese des Apparates einpassen lässt (siehe Bild 3 und 4)

**Betrieb des Gerätes:**

Das LED blinkt einmal alle 10 Sekunden grün, um das tadellose Funktionieren des Gerätes anzuzeigen.

Das Display zeigt die noch verbleibenden Nutzungstage der Nachfüllung, mit einer täglichen Auszählung an.

Zum Beispiel: 15/30/45/60/90 Tage, was bedeutet, dass die Nachfüllung in 15/30/45/60/90 Tagen verbraucht sein wird.

**Einstellungen:**

00	SU SU	MO MO	TU TU	WE WE	TH TH	FR FR	SA SA
	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken sie kurz auf MODE um es anzuschalten. Der Programmiermodus aktiviert sich sobald das Gerät unter Strom steht.

**1.Etappe: Einstellung des Tages:** Die Anzeige „MO“ blinkt.

Drücken Sie auf ADJ, um die Tage zu scrollen. Bestätigen Sie den Tag, indem Sie auf ENTER drücken.

**2. Etappe: Einstellung der Stunde:** Die Anzeige „00h“ blinkt.

Drücken Sie auf ADJ, um die Stunden zu scrollen. Bestätigen Sie die Stunde indem Sie auf ENTER drücken.

Anschließend blinkt im Display „00m“. Stellen Sie die Minuten ein: Drücken sie auf ADJ, um die Minuten zu scrollen (Die Einstellung wird 10 Minutenweise durchgeführt). Bestätigen Sie die Uhrzeit, indem sie auf ENTER drücken.

**3.Etappe: Einstellung der Startzeit:** Die Anzeige „00h“ blinkt.

Drücken Sie auf ADJ, um die Stunden zu scrollen. Bestätigen Sie die Stunde indem Sie auf ENTER drücken.

Anschließend blinkt im Display „00m“.

Stellen Sie die Minuten ein: Drücken sie auf ADJ, um die Minuten zu scrollen. Bestätigen Sie die Uhrzeit, indem sie auf ENTER drücken.

**4.Etappe: Einstellung der Endzeit:** Die Anzeige „00h“ blinkt.

Drücken Sie auf ADJ, um die Stunden zu scrollen. Bestätigen Sie die Stunde indem Sie auf ENTER drücken.

Anschließend blinkt im Display „00m“.

Stellen Sie die Minuten ein: Drücken sie auf ADJ, um die Minuten zu scrollen. Bestätigen Sie die Uhrzeit, indem sie auf ENTER drücken.

**5.Etappe: Einstellung der Tage des Arbeitsbereichs:** Ein Pfeil auf der rechten Seite des Displays blinkt.

Drücken sie auf ADJ, um den Bereich zu wählen:

-Mo- Fr: Arbeitsbereich des Gerätes von Montag bis Freitag.

-Mo-Sa: Arbeitsbereich des Gerätes von Montag bis Samstag.

-Mo-Su: Arbeitsbereich des Gerätes von Montag bis Sonntag. Bestätigen Sie indem Sie auf ENTER drücken.

**6.Etappe: Einstellung der Anzahl der Gebrauchtstage der Nachfüllung** (15/30/45/60/90 Tage). Die Anzeige "30" blinkt, drücken Sie auf ADJ, um die Anwendungszeit zu wählen und bestätigen Sie indem Sie auf ENTER drücken.

Wenn man mehr als 15 Sekunden die Einstellungen nicht bedient, erscheint die Standardanzeige (Auszählung der Tage) auf dem Display.

**Werkeinstellung:**

Tag	Stunde	Startzeit	Endzeit	Arbeitsbereich (Tage)	Zähler (Tage)
Mo (Montag)	08:00	00:00	00:00	Mo-Su(Montag-Sonntag)	30

#### **Test der Zerstäubung:**

Drücken Sie kurz auf RESET, die rote Kontrollleuchte blinkt einmal und der Spender funktioniert bzw. zerstäubt einmal.

#### **Auswechseln der Nachfüllungen:**

Sobald die Gebruuchszeit der Tage auf 00 Tage geht, zeigt das Display 00D an und beginnt einmal pro Sekunde zu blinken und das LED blinkt jede Sekunde rot.

Entnehmen sie die leere Nachfüllung und ersetzen Sie diese mit einer neuen Nachfüllung für Ideal Misty.

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RESET, das rote LED blinkt einmal, der Zähler (Tage) wird zurückgesetzt.

#### **Ausschalten des Gerätes:**

Drücken Sie 3 Sekunden auf MODE um den Spender auszuschalten.

## (ES) Manual de uso

#### **Apertura del dispensador:**

Abra el dispensador. El compartimento de las baterías se encuentra en la parte superior izquierda del difusor (fig. 4). Presione las 2 pestañas y deslice este compartimento hacia la izquierda. Instale 2 pilas LR14 respetando las polaridades indicadas en el compartimento y vuelva a insertar el compartimento de las pilas haciéndolo deslizarse a la derecha. El LED parpadea en verde una vez para indicar que el dispositivo está encendido. Debe programar el dispositivo para que funcione.

#### **Instrucciones de montaje:**

El dispensador de fragancias debe fijarse al menos a 1 metro 90 del suelo. Sostenga el dispensador contra la pared en la ubicación deseada, abra el capot y marque la ubicación de los agujeros de los tornillos en la pared. Inserte los 3 tacos de pared provistos en la pared y asegúrese de que el difusor queda bien fijado con los tornillos provistos.

#### **Instalación de las baterías:**

Abra el dispensador. El compartimento de las baterías se encuentra en la parte superior izquierda del difusor (fig. 4). Presione las 2 pestañas y deslice este compartimento hacia la izquierda. Instale 2 pilas LR14 respetando las polaridades indicadas en el compartimento y vuelva a insertar el compartimento de las pilas haciéndolo deslizarse a la derecha. El LED parpadea en verde una vez para indicar que el dispositivo está encendido. Debe programar el dispositivo para que funcione.

El LED parpadea en verde una vez para indicar que el dispositivo está encendido. Debe programar el dispositivo para que funcione.

#### **Instalación de la recarga de la fragancia:**

Coloque el recambio en la parte inferior del dispensador con la etiqueta y la bomba hacia usted. Asegúrese de que la ranura del cuello de la recarga encaje en las del dispositivo (consulte la figura 3 y 4).

#### **Funcionamiento del dispositivo:**

El LED verde parpadea una vez cada 10 segundos para indicar el correcto funcionamiento del dispositivo.

La pantalla muestra el número de días que quedan en uso de la recarga con un recuento diario.

Por ejemplo: 15/30/45/60/90 días: lo que significa que la recarga se consumirá en 15/30/45/60/90 días.

#### **Ajustes:**

<b>00</b>	<b>SU</b> SU	<b>MO</b> MO	<b>TU</b> TU	<b>WE</b> WE	<b>TH</b> TH	<b>FR</b> FR	<b>SA</b> SA
	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado

Si el dispositivo está apagado, presione brevemente MODE para encender el dispositivo. El modo de programación se activa tan pronto como se enciende la alimentación.

**Paso 1:** ajuste del día: el ítem "MO" parpadea.

Presione ADJ para desplazarse por los días. Valide el día presionando ENTER.

**Paso 2:** ajuste de la hora: el ítem "00h" parpadea.

Presione ADJ para desplazarse por las horas. Valide la hora presionando ENTER para confirmar.

Luego, el ítem "00m" parpadea, configure los minutos: presione ADJ para desplazarse por los minutos (el ajuste se realiza de 10 en 10 minutos). Confirme la hora presionando ENTER.

**Paso 3:** ajuste de la hora de inicio: el ítem "00h" parpadea.

Presione ADJ para desplazarse por las horas. Confirme la hora presionando ENTER.

Luego, el ítem "00m" parpadea.

Configure los minutos: presione ADJ para desplazarse por los minutos. Confirme la hora presionando ENTER.

**Paso 4:** ajuste de la hora de finalización: el ítem "00h" parpadea.

Presione ADJ para desplazarse por las horas. Confirme la hora presionando ENTER.

Luego, el ítem "00m" parpadea.

Configure los minutos: presione ADJ para desplazarse por los minutos. Confirme la hora presionando ENTER.

**Paso 5:** configuración de los rangos de días operativos: una flecha en el lado derecho de la pantalla parpadea.

Presione ADJ para seleccionar el rango:

- Mo - Fr: funcionamiento del dispositivo de lunes a viernes.

- Mo - Sa: funcionamiento del dispositivo de lunes a sábado.

- Mo - Do: funcionamiento del dispositivo de lunes a domingo.

Confirme presionando ENTER.

**Paso 6:** configurar el número de días de uso de la recarga (15/30/45/60/90 días). el ítem "30" parpadea,

presione ADJ para seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado y

validar presionando ENTER.

Si los parámetros no se ajustan durante más de 15 segundos, la visualización estándar (recuento de días) vuelve a aparecer en la pantalla.

#### **Configuración predeterminada:**

Día	Hora	Hora de comienzo	Hora de finalizado	Rango de días operativos (días)	Contador (días)
Mo (lunes)	08:00	00:00	00:00	Mo-Su( de lunes a domingo)	30

#### **Prueba de difusión:**

Presione brevemente RESET, la luz roja parpadea una vez y el dispensador funciona una vez.

#### **Cambiar la recarga:**

Cuando el número de días de uso llega a 00 días, la pantalla mostrará 00D y comenzará a parpadear cada segundo; y el LED parpadea en rojo cada segundo.

Retire la recarga vacía y reemplácela con una nueva recarga para Ideal Misty.

Presione RESET durante 3 segundos, el LED rojo parpadea una vez, el contador (días) se reinicia.

#### **Apagar el dispositivo:**

Presione MODE durante 3 segundos para apagar el dispensador.

## (IT) Istruzioni di uso

#### **Apertura del diffusore:**

Per aprire il diffusore inserire la chiave nella serratura (imm. 1) e sollevare il coperchio verso l'alto (imm. 2).

#### **Istruzioni di montaggio:**

Il diffusore di profumo deve essere fissato ad almeno 1 metro 90 da terra. Tenere il diffusore contro il muro nella posizione desiderata, aprire il coperchio e segnare la posizione dei fori per le viti sulla parete. Inserire i 3 tasselli fornite sul muro e fissare il diffusore con le viti fornite.

**Installazione della batteria:**

aprire il diffusore. Il vano batterie si trova in alto a sinistra del diffusore (imm.4). Premere le 2 alette e far scorrere questo scomparto verso la sinistra. Installare 2 batterie LR14 rispettando le polarità indicate nel vano e reinserire il vano batterie facendolo scorrere verso destra.

Il LED lampeggia una volta in verde per indicare che il dispositivo è acceso. Si deve procedere al parametro del diffusore per farlo funzionare.

**Installazione della ricarica di profumo:**

Posizionare la ricarica nella parte inferiore del diffusore con l'etichetta e la pompa orientata davanti a voi. Assicurarsi che la scanalatura sul collo della ricarica si inserisce correttamente con quelle del dispositivo (vedi imm. 3 e 4).

**Funzionamento del dispositivo:**

Il LED verde lampeggia una volta ogni 10 secondi per indicare il corretto funzionamento del dispositivo.

Lo schermo visualizza il numero di giorni rimanenti nell'utilizzo della ricarica con un conteggio giornaliero.

Ad esempio: 15/30/45/60/90 giorni: il che significa che la ricarica si consumerà in 15/30/45/60/90 giorni.

**Impostazioni:**

88	SU SU	MO MO	TU TU	WE WE	TH TH	FR FR	SA SA
	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato

Se il diffusore è spento, premere brevemente MODE per accendere il diffusore. La modalità di programmazione viene attivata non appena si accende l'alimentazione.

**Fase 1: impostazione del giorno:** Lo schermo "MO" lampeggia.

Premere ADJ per far scorrere i giorni. Validare il giorno premendo ENTER.

**Fase 2: impostazione dell'ora:** Lo schermo "00<sup>h</sup>" lampeggia.

Premere ADJ per far scorrere le ore. Validare l'ora premendo ENTER per confermare.

Successivamente lo schermo "00<sup>m</sup>" lampeggia per impostare i minuti: premere ADJ per far scorrere i minuti (l'impostazione si regola da 10 minuti a 10 minuti). Confermare l'ora premendo ENTER.

**Fase 3: impostazione dell'ora di inizio:** Lo schermo "00<sup>h</sup>" lampeggia.

Premere ADJ per far scorrere le ore. Confermare l'ora premendo ENTER.

Dopo di che lo schermo "00<sup>m</sup>" lampeggia.

Impostare i minuti: premere ADJ per far scorrere i minuti. Confermare l'ora premendo ENTER.

**Fase 4: impostazione dell'ora di fine:** Lo schermo "00<sup>h</sup>" lampeggia.

Premere ADJ per far scorrere le ore. Confermare l'ora premendo ENTER.

Dopo di che lo schermo "00<sup>m</sup>" lampeggia.

Impostare i minuti: premere ADJ per far scorrere i minuti. Confermare l'ora premendo ENTER.

**Fase 5: impostazione degli intervalli di giorni di funzionamento:** una freccia sul lato destro dello schermo lampeggia.

Premere ADJ per selezionare l'intervallo:

- Mo – Fr: funzionamento del diffusore dal lunedì al venerdì.

- Mo – Sa: funzionamento del diffusore dal lunedì al sabato.

- Mo – Su: funzionamento del diffusore dal lunedì alla domenica.

Confermare premendo ENTER.

**Fase 6: impostazione del numero di giorni di uso per la ricarica** (15/30/45/60/90 giorni). Lo schermo "30" lampeggia,

premere ADJ per selezionare il tempo di funzionamento desiderato e validare premendo ENTER.

Se i parametri non vengono regolati entro 15 secondi, lo schermo standard (conteggio dei giorni) riappare sullo schermo.

**Impostazione predefinita:**

Giorno	ORA	Ora di inizio	Ora di fine	Intervalli di funzionamento (giorno)	Contatore (jours)
Mo (LUNEDI)	08:00	00:00	00:00	Mo-Su(Lunedì a domenica)	30

**Test di diffusione:**

Premere brevemente RESET, la luce rossa lampeggia una volta e il diffusore funziona una volta.

**Cambio della ricarica:**

Quando il numero di giorni di utilizzo raggiunge 00 giorni, lo schermo mostra 00D e inizia a lampeggiare ogni secondo; e il LED lampeggia in rosso ogni secondo.

Rimuovere la ricarica vuota e sostituirla con una nuova ricarica per Ideal Misty.

Premere RESET per 3 secondi, il LED rosso lampeggia una volta, il contatore (giorni) viene ripristinato.

**Spegnimento del dispositivo:**

Premere MODE per 3 secondi per spegnere il diffusore.