

Sonomax Self-fit™



CE EN 352-2



Nyhet!

Formgjutna öronproppar
på 5 minuter!

- Individuell passform
- Högre komfort
- Bättre skydd




Nyhet! Sonomax Self-Fit™



- formgjutna öronproppar på 5 minuter!


Med Sonomax Self-fit kan man nu göra sina egna formgjutna hörselskydd på 5 minuter. Sonomax Self-fit består av ett huvudband med 2 silikon-behållare som fyller silikon i öronpropparna så hörselskyddet gjuts precis efter formen på hörselgången. Öronpropparna formas i mjukt silikon, så de är behagliga att bära också under längre tid.

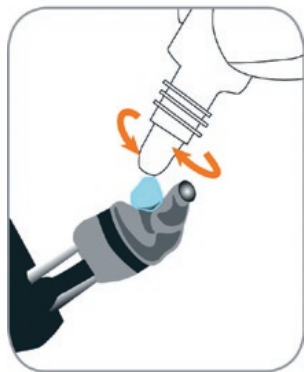

1. Ta lite smörjmedel på propparna.

ATTENUATION DATA – Sonomax Self-fit: EN 352-2:2002*

Test Frequencies (Hz)	High	Medium	Low	SNR
Fullblock	29	23	23	27
Fullblock** BLUE FOOD	29	23	23	27
Yellow FILTER	25	20	17	24
Red FILTER	23	17	14	21

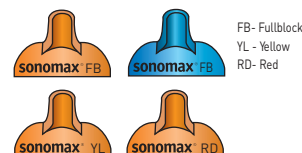


* EN-352-2:2002
Finnish Institute of Occupational Health
Notified body No. 0403,
Topeliuksenkatu 41 a A,
FI - 00250 Helsinki, FINLAND

**Contains a blue faceplate and detectable steel insert.



2. Placera huvudbandet så att propparna går in i hörselgången.

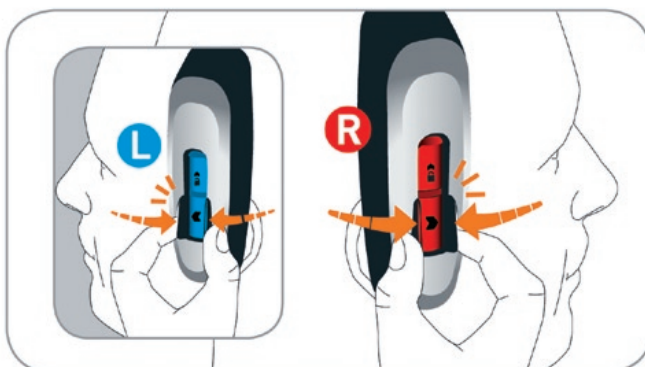


3. Klicka för att utlösa silikonet.




4. Vänta 5 min.



5. Ta av huvudbandet.

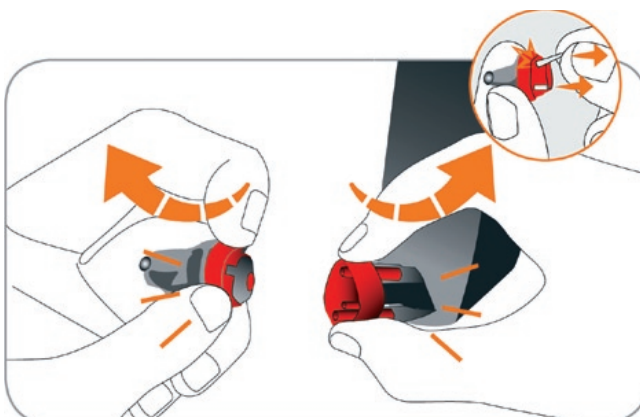

6. Ta bort öronpropparna.

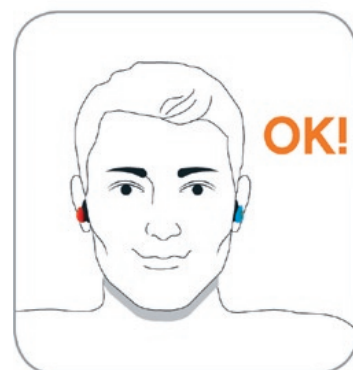

7. Klart för användning!

SoundEar A/S

www.soundear.com | soundear@soundear.com | tel. +45 3940 9002

